


MONTAGEANLEITUNG

Bremsscheibe

ORIGINAL
SIEBENROCK
PRODUCT

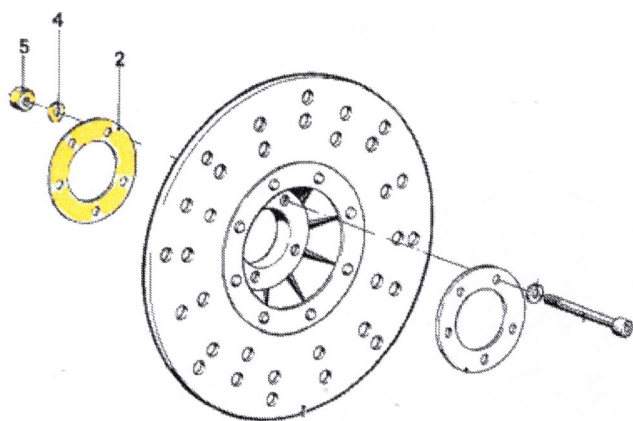

Hinweis: Zwingend Drehmomentschlüssel verwenden !

Beiliegende Adapterscheibe (Bild Nr. 2) zwischen Bremsscheibe und Radnabe verbauen. Mitgelieferte Stoppmuttern (Bild 5) sowie Unterlagscheiben (Bild 4) verwenden.

Anzugsdrehmoment 25 Nm.

Note: It is essential to use a torque wrench!

Install the supplied adapter disk (Fig. No. 2) between the brake disk and the wheel hub. Use the supplied lock nuts (Fig. 5) and washers (Fig. 4).

Tightening torque 25 Nm.